



## 垂直安全真空泵组DSV 500

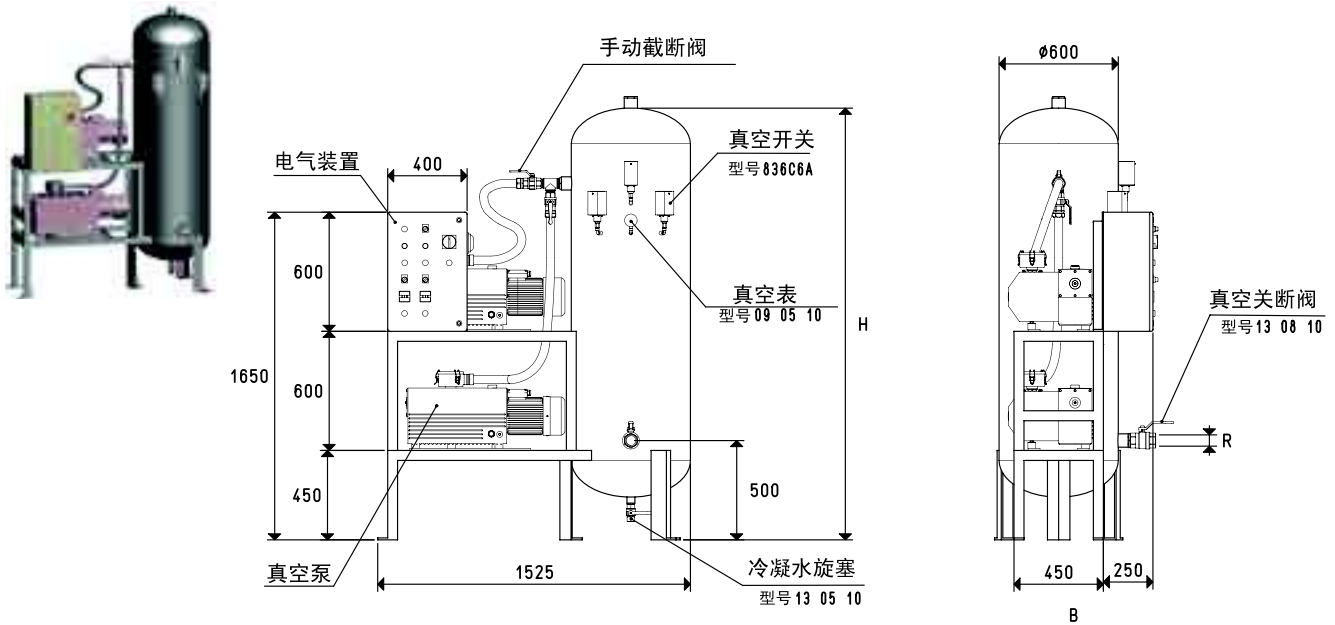

| 型号                        | 蓄能器<br>升 | 两台真空泵<br>型号 | 马达电压<br>伏特       | 转换开关<br>型号 | B   | H    | R<br>Ø | 重量<br>Kg | 过滤器<br>附件<br>型号 |
|---------------------------|----------|-------------|------------------|------------|-----|------|--------|----------|-----------------|
| <b>DSV 500 MV 60</b>      | 500      | MV 60       | 3 ~ 230/400-50Hz | DSO 300 90 | 750 | 2220 | G2"    | 308      | FB 60 / FC 60   |
| <b>DSV 500 VTL 75/G1</b>  | 500      | VTL 75/G1   | 3 ~ 230/400-50Hz | DSO 300 90 | 750 | 2220 | G2"    | 355      | FB 60 / FC 60   |
| <b>DSV 500 MV 100</b>     | 500      | MV 100      | 3 ~ 230/400-50Hz | DSO 300 90 | 750 | 2220 | G2"    | 362      | FB 60 / FC 60   |
| <b>DSV 500 VTL 105/G1</b> | 500      | VTL 105/G1  | 3 ~ 230/400-50Hz | DSO 300 90 | 750 | 2220 | G2"    | 396      | FB 60 / FC 60   |
| <b>DSV 500 MV 160R</b>    | 500      | MV 160R     | 3 ~ 230/400-50Hz | DSO 300 90 | 750 | 2220 | G2"    | 410      | FB 60 / FC 60   |

## 垂直安全真空泵组DSV 1000

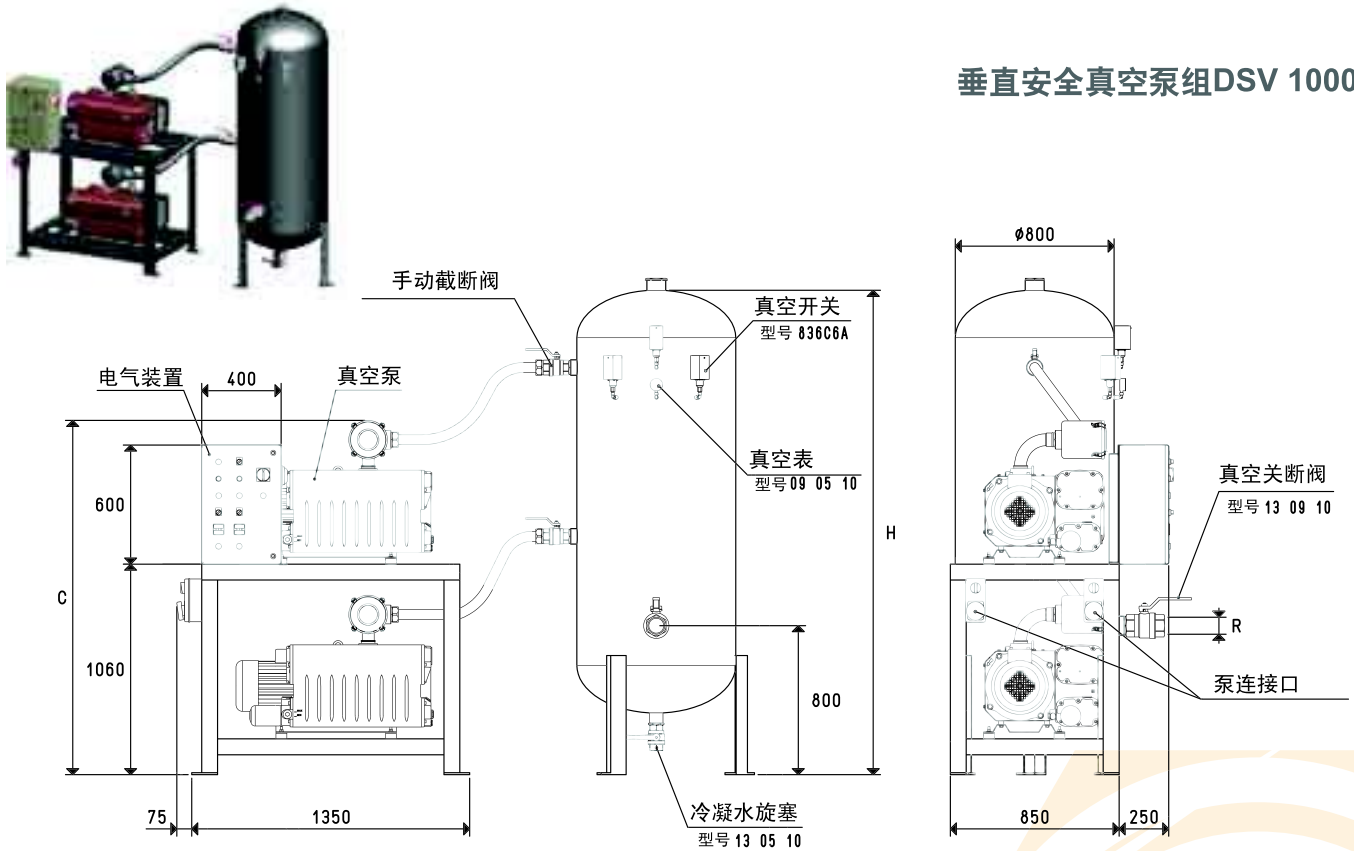

| 型号                      | 蓄能器<br>升 | 两台真空泵<br>型号 | 马达电压<br>伏特       | 转换开关<br>型号 | C    | H    | R<br>Ø | 重量<br>Kg | 过滤器<br>附件<br>型号 |
|-------------------------|----------|-------------|------------------|------------|------|------|--------|----------|-----------------|
| <b>DSV 1000 MV 160R</b> | 1000     | MV 160R     | 3 ~ 230/400-50Hz | DSO 300 90 | 1663 | 2480 | G3"    | 478      | FC 80           |
| <b>DSV 1000 MV 200R</b> | 1000     | MV 200R     | 3 ~ 230/400-50Hz | DSO 300 91 | 1751 | 2480 | G3"    | 592      | FC 80           |
| <b>DSV 1000 MV 300R</b> | 1000     | MV 300R     | 3 ~ 400/690-50Hz | DSO 300 91 | 1751 | 2480 | G3"    | 646      | FC 80           |

注意：标准的MV泵在进气口配有FC系列的过滤器，可调节真空接口的大小。