


带分配器的盲板， 不带真空发生器的条状章鱼吸板专用

为将条状章鱼吸板连接到远程真空发生器或备用真空源，必须使用本页所述的带分配器的盲板。

盲板由阳极氧化铝制成，用螺钉固定在条状章鱼吸板上，而不是发生器上。分配器上带有直接连至条状章鱼吸板、真空发生器或其他真空源的接口，以及读取和检测真空度仪器的接口。未使用的接口可以用配备的特殊金属盖堵头封闭。


带分配器的盲板适用于所有使用PVP 12 MX和PVP 25 MX真空发生器的条状章鱼吸板。

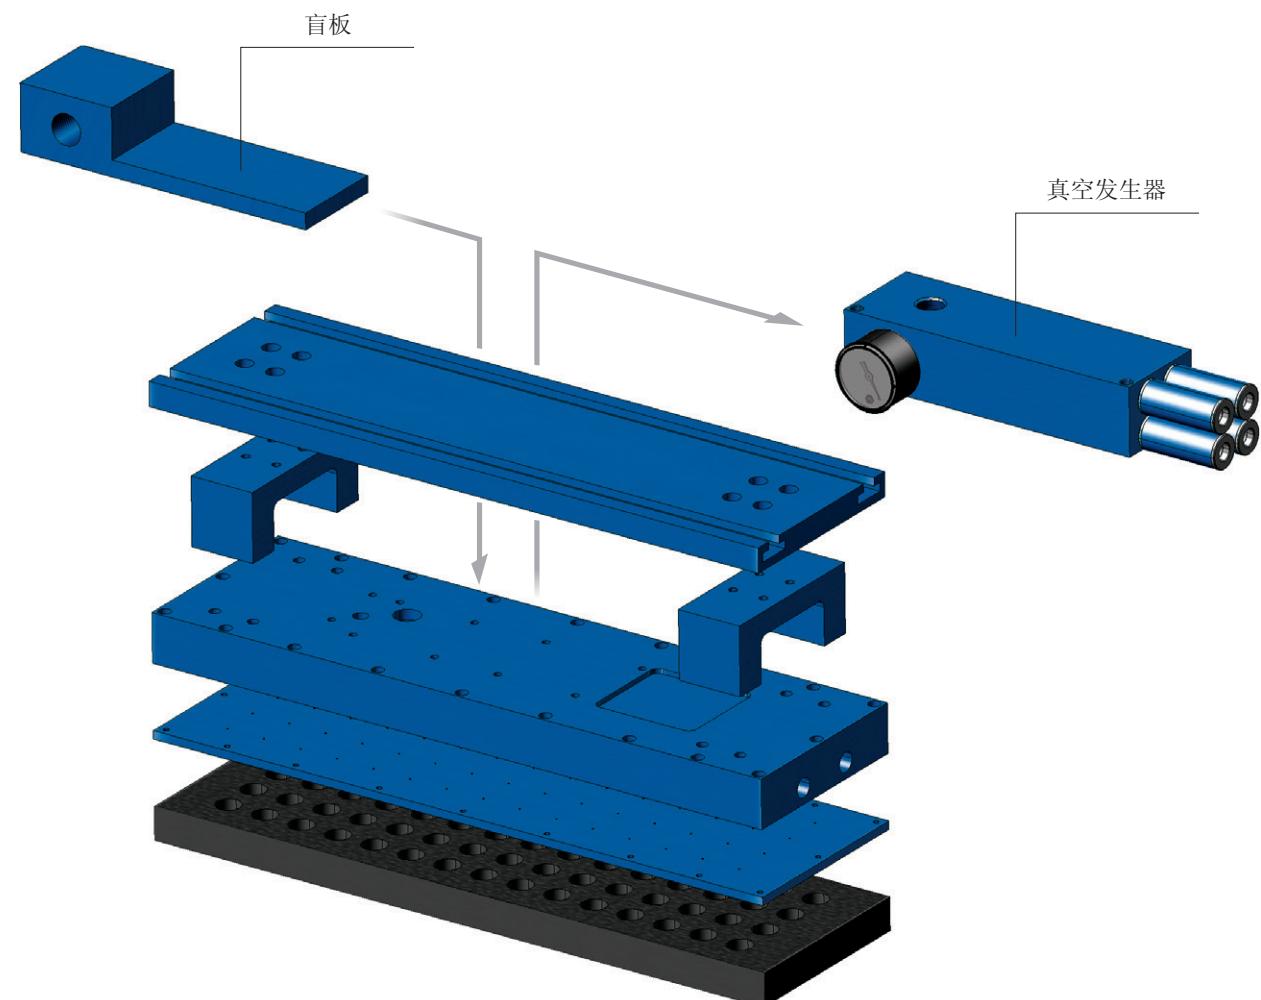




带分配器的盲板， 不带真空发生器的条状章鱼吸板专用

3D图可到网站vuo.vuototecnica.net上查阅

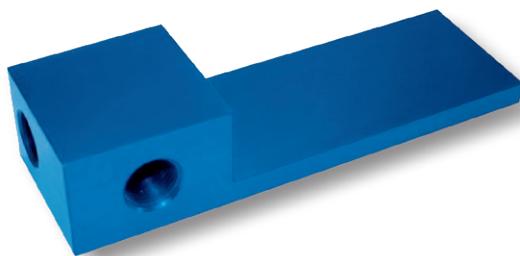

型号	条状章鱼吸板
00 BO 07	BO 08 60 X - BO 08 80 X BO 08 100 X - BO 08 120 X BO 12 40 X - BO 12 60 X BO 12 80 X - BO 12 100 X BO 12 120 X - BO 12 140 X

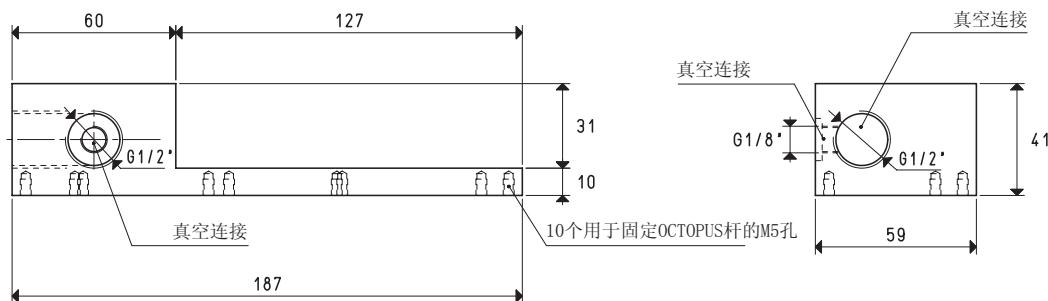

盲板， 不带真空发生器的条状章鱼吸板专用


要关闭条状章鱼吸板外壳上的抽气孔，并使其脱离真空发生器的吸气，须使用本页所述的盲板。

盲板由阳极氧化铝制成，用螺钉固定在条状章鱼吸板上，而不是发生器上。自带的密封圈保证了完美的密封性。

该盲板适用于所有使用PVP 12 MX和PVP 25 MX真空发生器的条状章鱼吸板。



型号	条状章鱼吸板
00 BO 06	BO 08 60 X - BO 08 80 X BO 08 100 X - BO 08 120 X BO 12 40 X - BO 12 60 X BO 12 80 X - BO 12 100 X BO 12 120 X - BO 12 140 X

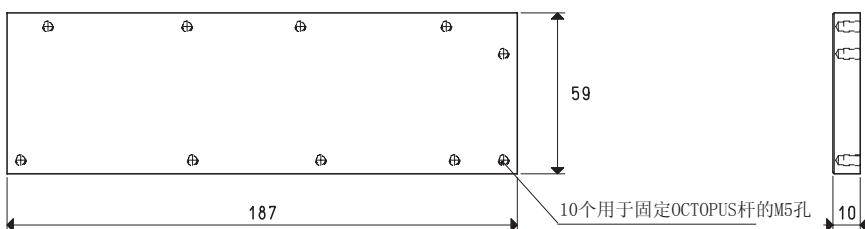

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克