



## 垂直式真空泵组DV 500

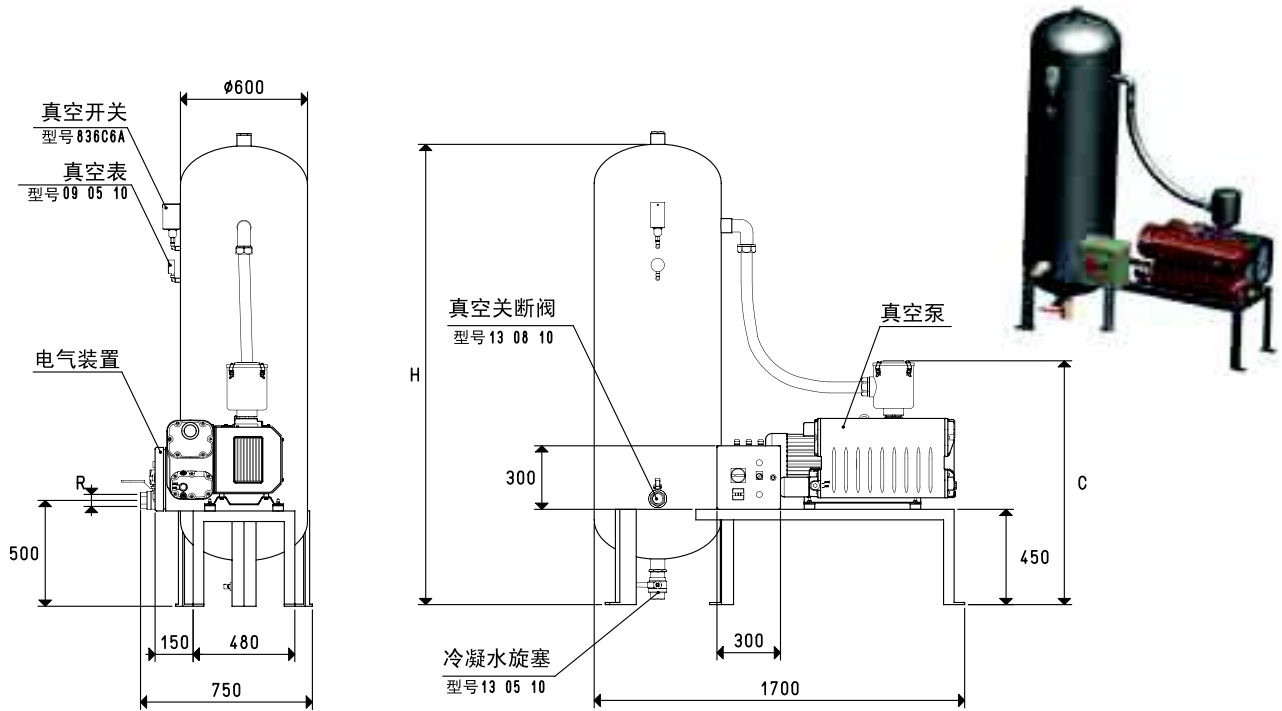

| 型号                    | 蓄能器<br>升 | 真空泵<br>型号 | 马达电压<br>伏特       | 转换开关<br>型号 | C    | H    | R   | 重量<br>Kg | 过滤器<br>附件<br>型号 |
|-----------------------|----------|-----------|------------------|------------|------|------|-----|----------|-----------------|
| <b>DV 500 MV 160R</b> | 500      | MV 160R   | 3 ~ 230/400-50Hz | D0 100 90  | 1061 | 2220 | G2" | 300      | FB 60 / FC 60   |
| <b>DV 500 MV 200R</b> | 500      | MV 200R   | 3 ~ 230/400-50Hz | D0 100 91  | 1151 | 2220 | G2" | 357      | FB 60 / FC 60   |
| <b>DV 500 MV 300R</b> | 500      | MV 300R   | 3 ~ 400/690-50Hz | D0 100 91  | 1151 | 2220 | G2" | 404      | FB 60 / FC 60   |

## 垂直式真空泵组DV 1000

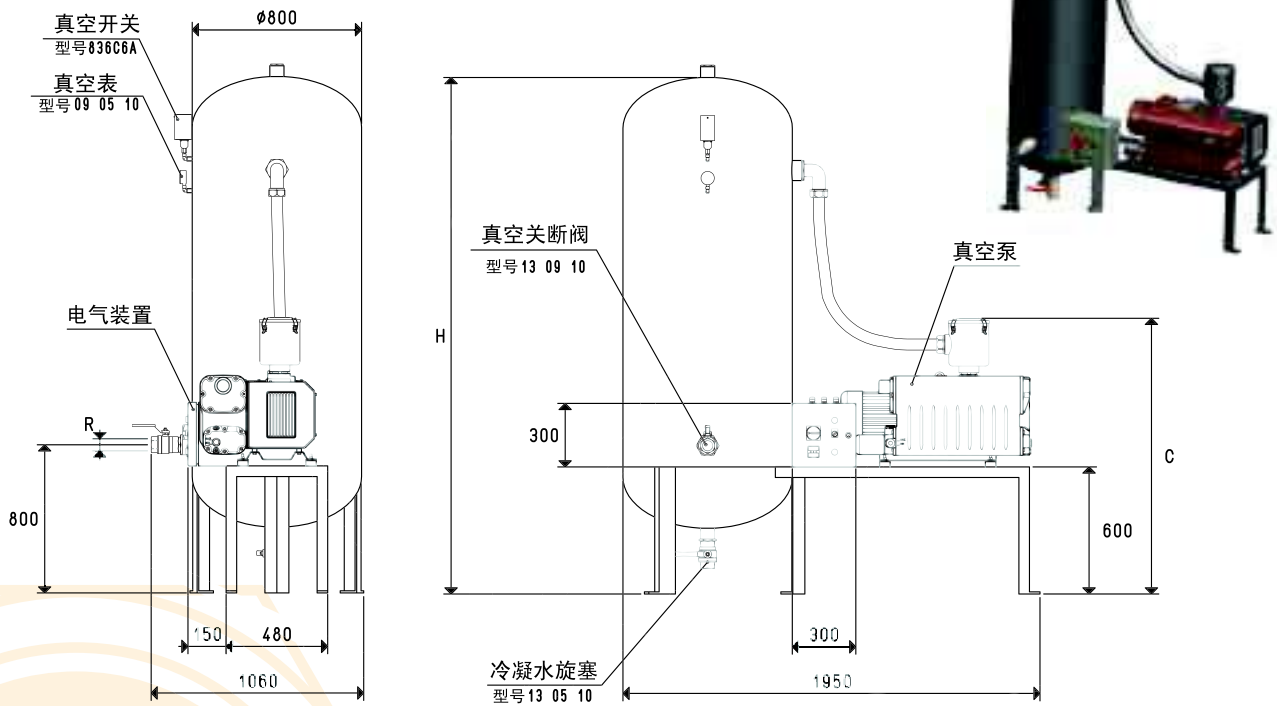

| 型号                     | 蓄能器<br>升 | 真空泵<br>型号 | 马达电压<br>伏特       | 转换开关<br>型号 | C    | H    | R   | 重量<br>Kg | 过滤器<br>附件<br>型号 |
|------------------------|----------|-----------|------------------|------------|------|------|-----|----------|-----------------|
| <b>DV 1000 MV 200R</b> | 1000     | MV 200R   | 3 ~ 230/400-50Hz | D0 100 91  | 1301 | 2480 | G3" | 406      | FC 80           |
| <b>DV 1000 MV 300R</b> | 1000     | MV 300R   | 3 ~ 400/690-50Hz | D0 100 91  | 1301 | 2480 | G3" | 433      | FC 80           |

注意：标准的MV泵在进气口配有FC系列的过滤器，可调节真空接口的大小。